



# K500-B94 WIRED MECHANICAL KEYBOARD

Product manual  
Инструкция по использованию

Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for referen.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием этого продукта и сохраните его для справки.


## Feature Of Product

- Shape design concept that meets ergonomic principles .
- Full key no punch, suitable for all kinds of games .
- Using Motion arc of human hand tapping , comfortable feeling .
- High quality mechanical key switch, comfortable feeling .

## System Support

WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11 , no driver required.

## Product Appearance

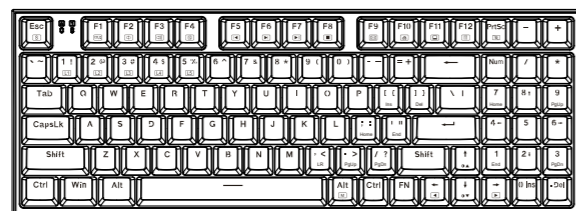

1

## Product Parameters

<b>Product Mode</b>	K500-B94 Wired Blue Swtich RGB Gray Color
	K500-B94 Wired Brown Swtich RGB Gray Color
	K500-B94 Wired Red Swtich RGB Gray Color
<b>Connection method</b>	wired mode
<b>Number of keys</b>	94Key
<b>Multimedia keys</b>	12
<b>Anti-Ghosting</b>	All Key
<b>Size</b>	353.3*127.9*34.6mm
<b>Weight</b>	625g±30g
<b>Line length</b>	About 1.6m

2

## Product Installation And Functionality

1. Installation: No need to install driver software, it can be used directly by connecting to the computer.
2. Keyboard interface: USB interface, USB FULL SPEED.
3. All keys Anti-Ghosting.
4. Support start-up marquee lighting effect and other combined lighting effect animations.
5. Support 20 kinds of lighting effect switching.
  - Use the FN + right ALT key to switch the light mode
  - Use FN + up arrow key "↑" or FN + down arrow key "↓" to adjust the backlight brightness. When the highest gear or the lowest gear, two LED lights of NUM, Cap,flashes 3 times, 5 levels adjustable. Use FN + arrow keys left and right keys to adjust the speed of the light power mode .
  - When using FN+"←"→" to adjust the highest or lowest gear of the light effect speed, the two LED lights of CAP and NUM flash 3 times, adjustable in 5 levels
  - Use FN + right CTRL to switch red, green, blue, yellow, pink, cyan, white, RGB lighting effects.
  - Use FN+PrtSc to turn on/off the keyboard backlight light mode.

3

## 6. Game master mode and button customization settings:

- FN+1= Game Mode 1 ( FPS ) - A,S,D,W,↑,↓,←,→ ESC ON.
  - FN+2= Game Mode 2 ( CF ) - A,S,D,W, Left Ctrl, Left Shift, Left Alt, Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,PrtSc lights on.
  - FN+3= Game Mode 3 ( COD ) - Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7, Left Ctrl , left Shift On.
  - FN+4= Game Mode 4 ( LOL ) - Q,W,E,R,A,S,D,F1-7 lights on
  - FN+5= Game Mode 5 ( QQ race ) - W,R,A,S,D,Left Ctrl,Left Alt,Left Shift, ↑,↓,←,→Lights on.
- The above game master lighting modes can be entered directly by pressing the key combination in any function mode.  
Custom button lighting mode setting method:
- FN+(, <) = record key/store key.
  - After pressing FN+1 to 5 to enter the corresponding game mode, press FN+(, ") to enter the custom recording state. Press the same button continuously to the specified color, and then continue to set other buttons. Then press FN+(, ") to save. After entering the recording state, the NumLock and CapsLock lights keep flashing and turn off when the recording ends.
7. Support lock WIN function  
Use FN+WIN to lock the Win key and the menu key, and press it again to restore .
  8. Reset: Press and hold FN+ESC for 5 seconds to restore factory settings.

4



MACHENIKE

Certificate  
Сертификат

Test  
тест

## 9. Multimedia Function:

Multimedia key	Function	Activation Method
	Player	FN + F1
	Volume Down	FN + F2
	Volume Increase	FN + F3
	Mute	FN + F4
	Previous Track	FN + F5
	Next Track	FN + F6
	Play / Pause	FN + F7
	Stop	FN + F8
	Mail	FN + F9
	Home	FN + F10
	My Computer	FN + F11
	Calculator	FN + F12

## Product List

Keyboard\*1, Manual\*1, Data Cable\*1, Supplementary Shaft\*2, Shaft-changing Clip\*1, Key Puller\*1

5


## особенность продукта

- Концепция дизайна формы, отвечающая принципам эргономики
- Все ключевые анти-призраки, Подходит для всех видов игр
- Использование дуги движения человеческой руки, ощущение комфорта.
- Высококачественный механический ключевой переключатель, удобный на ощупь .

## Поддержка системы

WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11, драйвер не требуется

## внешний вид продукта

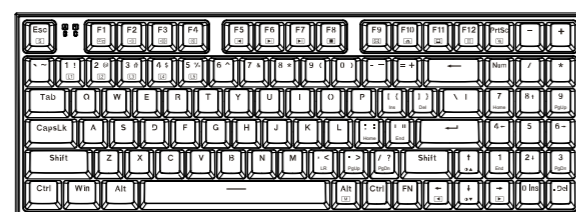

6

## Параметры продукта

<b>Номер продукта</b>	K500-B94 Проводной синий переключатель RGB серого цвета
	K500-B94 Wired Brown Switch RGB Серый цвет
	K500-B94 Проводной красный переключатель RGB Серый цвет
<b>Способ подключения</b>	проводной режим
<b>Количество ключей</b>	94Key
<b>Multimedia keys</b>	12
<b>Anti-Ghosting</b>	все ключи
<b>Размер</b>	353.3*127.9*34.6mm
<b>Вес</b>	625 г ± 30 г
<b>длина линии</b>	около 1.6m

7

## Установка и функциональность продукта

1. Установка: нет необходимости устанавливать программное обеспечение драйвера, его можно использовать напрямую, подключившись к компьютеру.
2. Интерфейс клавиатуры: интерфейс USB, ПОЛНАЯ СКОРОСТЬ USB.
3. Все ключи Anti-Ghosting.
4. Поддержка светового эффекта шатра при запуске и других комбинированных анимаций светового эффекта.
5. Поддержка 20 видов переключения световых эффектов.
  - Используйте FN + правую клавишу ALT, чтобы переключить режим освещения
  - Используйте FN + клавишу со стрелкой вверх «↑» или FN + клавишу со стрелкой вниз «↓», чтобы отрегулировать яркость подсветки. Когда самая высокая передача или самая низкая передача, два светодиода NUM, Cap мигают 3 раза, 5 уровней настраиваются.

Используйте FN + клавиши со стрелками влево и вправо, чтобы настроить скорость режима мощности света.

●При использовании FN+"←"→" для настройки самой высокой или самой низкой передачи скорость светового эффекта, два светодиодных индикатора CAP и NUM мигают 3 раза, настраиваются на 5 уровнях

●Используйте FN + правый CTRL для переключения красного, зеленого, синего, желтого, розового, голубого, белого, световых эффектов RGB.

●Используйте FN+PrtSc для включения/выключения режима подсветки клавиатуры.

8

## 6.Режим мастера игры и настройки кнопок:

- FN+1= Игровой режим 1 ( FPS ) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC ВКЛ.
  - FN+2= игровой режим 2 ( CF ) - A,S,D,W, левый Ctrl, левый Shift, левый Alt,Пробел,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,PrtSc горят.
  - FN+3= игровой режим 3 ( COD ) - Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7, левый Ctrl , левый Shift включен.
  - FN+4= Игровой режим 4 ( LOL ) — горят Q,W,E,R,A,S,D,F1-7
  - FN+5 = игровой режим 5 (гонка QQ) — W,R,A,S,D, левый Ctrl, левый Alt, левый Shift, ↑, ↓, ←, → Загорается.
- Вышеупомянутые режимы основного освещения игры могут быть введены непосредственно нажатие комбинации клавиш в любом функциональном режиме.

## Метод настройки пользовательского режима подсветки кнопок:

- FN+(, <) = ключ записи/сохранения.
  - После нажатия FN+1 до 5 для входа в соответствующий игровой режим, нажмите FN+(, ") , чтобы войти в пользовательское состояние записи. Нажимайте ту же кнопку непрерывно до указанного цвета, а затем продолжайте устанавливать другие кнопки. Затем нажмите FN+(, ") для сохранения.
- После входа в состояние записи загорятся индикаторы NumLock и CapsLock. продолжают мигать и гаснут, когда запись заканчивается.

7. Поддержка функции блокировки WIN  
Используйте FN + WIN, чтобы заблокировать клавишу Win и клавишу меню, и нажмите ее еще раз, чтобы восстановить.

8. Сброс: нажмите и удерживайте FN+ESC в течение 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

9

## 9. Мультимедийная функция:

Мультимедийный ключ	Функция	Метод активации
	игрок	FN + F1
	убавить звук	FN + F2
	увеличение объема	FN + F3
	немой	FN + F4
	предыдущая часть	FN + F5
	следующий трек	FN + F6
	воспроизведение / пауза	FN + F7
	хватит играть	FN + F8
	почта	FN + F9
	Дом	FN + F10
	мой компьютер	FN + F11
	Калькулятор	FN + F12

## Список продуктов:

Клавиатура \* 1, руководство \* 1, кабель для передачи данных \* 1, дополнительный вал \* 2, зажим для смены вала \* 1, ключевой съемник \* 1

10