M7 Pro WIRELESS MOUSE

USER MANUAL

产品使用手册

保修卡

合格证

使用本产品前请仔细阅读指导手册，妥善保存以备参考。

Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for reference.

OVERVIEW 产品概览

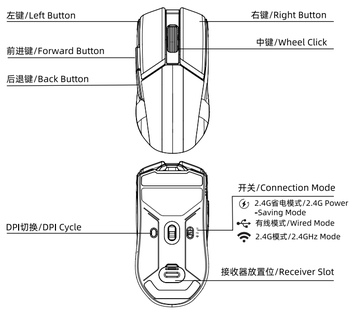

TECH SPECS 产品参数

型号 MODEL	机械师M7 Pro无线鼠标 Machenike M7 Pro Wireless Mouse
连接模式 CONNECTIVITY	有线+2.4G Wired+2.4G
传感器 SENSOR	5G8925
DPI	10000
回报率 POLLING RATE	有线/2.4G：1000Hz Wired/2.4G: 1000Hz
电池 BATTERY	600mAh
驱动 DRIVER	有 Yes
尺寸 DIMENSIONS	124*62*38mm
执行标准	GB/T 26245-2010

Product List/产品清单:

Mouse*1, Receiver*1, Cable*1, User Manual*1, Qualification Certificate*1

鼠标*1，接收器*1，数据线*1，产品使用手册*1，合格证*1

EN Usage Instructions

I. Connection Methods

Wired Mode: Slide the switch to "Wired Mode", connect the mouse by a USB cable.

2.4G Mode: Slide the switch to "2.4G Mode" to turn on the mouse. The scroll wheel's yellow light will flash. After inserting the receiver into the computer, the default lighting effect will be restored upon successful pairing.

If the connection is unresponsive, try re-pairing: First, remove the receiver, then press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter pairing mode. The scroll wheel will flash yellow rapidly. Insert the receiver into the computer's USB port (make sure the receiver is within 20 cm of the mouse). The default lighting effect will be restored after successful pairing.

Power-Saving Mode: Slide the switch to "2.4G Power-Saving Mode" to turn on the mouse. The scroll wheel's blue light will flash. After inserting the receiver into the computer and successfully pairing, the scroll wheel light will turn off.

If there is no response, try re-pairing: First, remove the receiver, then press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter pairing mode. The scroll wheel will flash blue rapidly. Insert the receiver into the computer's USB port (make sure the receiver is within 20 cm of the mouse). The scroll wheel light will turn off after successful pairing.

II. Lighting Modes

Mouse Lighting Control Mode: Use the key combination (Scroll Wheel + Backward Button) to control the lighting mode: Flowing Light (default), Solid Color, Blinking Single Color, Breathing Single Color, Multi-Color Breathing Cycle, and Turn Off Lighting Effects.
Use the key combination (Scroll Wheel + Forward Button) to adjust the lighting color.

III. Polling Rate

Power-Saving Mode/Wired Mode/2.4G Mode: The default polling rate is 1000Hz. You can adjust it to 125Hz, 250Hz, 500Hz, or 1000Hz in the driver software.

IV. DPI Settings

5G8925 Version: 800 (Red) 1600 (Green) 2400 (Blue, default) 3200 (Yellow) 6400 (Pink) 10,000 (Orange)

V. Sleep Mode

2.4G Mode: If the mouse is idle for 3 minutes, it will enter sleep mode, and the LED lights will turn off. Moving the mouse will automatically wake it up. After 10 minutes of inactivity, the mouse enters deep sleep mode and can be woken up by pressing any button.
In 2.4G Mode, the front LED will turn off to save power when the mouse is moving, and the light will return when the mouse stops (this feature can be disabled in the driver software).

VI. Charging/Low Power/Auto Shutdown

When charging, the left-side LED will blink blue and turn solid when fully charged. When the voltage drops below 3.5V, the scroll wheel's red light will flash. If the voltage drops below 3.2V, the mouse will automatically shut down.

For more adjustments, please visit (http://www.machenike.com) to download the corresponding driver of different sensor versions for "M7 Pro Wireless Mouse" .

RU Инструкции по использованию

I. Методы подключения

Проводной режим: Переведите переключатель в положение "Проводной режим", подключите мышь с помощью USB-кабеля.

Режим 2.4G: Переведите переключатель в положение "Режим 2.4G", чтобы включить мышь. Желтый индикатор на колесе прокрутки начнет мигать. После подключения приемника к компьютеру, стандартный световой эффект восстановится после успешного сопряжения.

Если соединение не установлено, попробуйте переподключить: Сначала извлеките приемник, затем нажмите и удерживайте колесо прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения. Колесо прокрутки начнет быстро мигать желтым светом. Вставьте приемник в USB-порт компьютера (убедитесь, что расстояние между приемником и мышью не превышает 20 см). Стандартный световой эффект восстановится после успешного сопряжения.

Энергосберегающий режим: Переведите переключатель в положение "Энергосберегающий режим 2.4G", чтобы включить мышь. Синий индикатор на колесе прокрутки начнет мигать. После успешного сопряжения и подключения приемника к компьютеру индикатор на колесе прокрутки погаснет.

Если соединение не установлено, попробуйте переподключить: Сначала извлеките приемник, затем нажмите и удерживайте колесо прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения. Колесо прокрутки начнет быстро мигать синим светом. Вставьте приемник в USB-порт компьютера (убедитесь, что расстояние между приемником и мышью не превышает 20 см). Индикатор на колесе прокрутки погаснет после успешного сопряжения.

II. Режимы освещения

Режим управления подсветкой мыши: Используйте комбинацию клавиш (Колесо прокрутки + Кнопка назад) для управления режимом подсветки: Динамический свет (по умолчанию), Постоянный цвет, Мигание одного цвета, Дыхание одного цвета, Цикл дыхания многоцветной подсветки и Выключение подсветки.
Используйте комбинацию клавиш (Колесо прокрутки + Кнопка вперед) для регулировки цвета подсветки.

III. Частота опроса

Энергосберегающий режим/Проводной режим/Режим 2.4G: Частота опроса по умолчанию составляет 1000 Гц. Вы можете настроить ее на 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц или 1000 Гц в драйвере.

IV. Настройки DPI

Версия 5G8925: 800 (Красный) 1600 (Зеленый) 2400 (Синий, по умолчанию) 3200 (Желтый) 6400 (Розовый) 10 000 (Оранжевый)

V. Режим сна

Режим 2.4G: Если мышь не используется в течение 3 минут, она переходит в режим сна, и светодиоды гаснут. Движение мыши автоматически выведет ее из режима сна. Через 10 минут бездействия мышь переходит в режим глубокого сна и может быть разбужена нажатием любой кнопки.
В режиме 2.4G передний светодиод выключается для экономии энергии, когда мышь движется, и снова включается, когда она останавливается (эту функцию можно отключить в драйвере).

VI. Зарядка/Низкий заряд/Автоотключение

При зарядке светодиод на левой стороне мигает синим и становится постоянным, когда зарядка завершена. Если напряжение опустится ниже 3.5 В, индикатор на колесе прокрутки начнет мигать красным светом. При снижении напряжения ниже 3.2 В мышь автоматически выключится.

Для получения дополнительных настроек посетите сайт (http://www.machenike.com), чтобы загрузить соответствующий драйвер для различных версий сенсора для «M7 Pro Wireless Mouse».

ES Instrucciones de uso

I. Métodos de Conexión

Modo con Cable: Desliza el interruptor a "Modo con Cable" y conecta el ratón mediante un cable USB.
Modo 2.4G: Desliza el interruptor a "Modo 2.4G" para encender el ratón. La luz amarilla de la rueda de desplazamiento parpadeará. Al insertar el receptor en la computadora, el efecto de iluminación predeterminado se restaurará una vez que el emparejamiento sea exitoso.
Si no hay respuesta, intenta volver a emparejar: Primero, retira el receptor, luego mantén presionado el botón de la rueda de desplazamiento (botón del medio) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. La rueda de desplazamiento parpadeará rápidamente en amarillo. Inserta el receptor en el puerto USB de la computadora (asegúrate de que el receptor esté a menos de 20 cm del ratón). El efecto de iluminación predeterminado se restaurará después de un emparejamiento exitoso.
Modo de Ahorro de Energía: Desliza el interruptor a "Modo de Ahorro de Energía 2.4G" para encender el ratón. La luz azul de la rueda de desplazamiento parpadeará. Al insertar el receptor en la computadora y emparejar con éxito, la luz de la rueda se apagará.
Si no hay respuesta, intenta volver a emparejar: Primero, retira el receptor, luego mantén presionado el botón de la rueda de desplazamiento (botón del medio) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. La rueda de desplazamiento parpadeará rápidamente en azul. Inserta el receptor en el puerto USB de la computadora (asegúrate de que el receptor esté a menos de 20 cm del ratón). La luz de la rueda se apagará después de un emparejamiento exitoso.

II. Modos de Iluminación

Modo de Control de Iluminación del Ratón: Usa la combinación de teclas (Rueda de Desplazamiento + Botón Trasero) para controlar el modo de iluminación: Luz Fluida (predeterminado), Color Sólido, Color Único Parpadeante, Respiración de Color Único, Ciclo de Respiración Multicolor, y Apagar Efectos de Iluminación.
Usa la combinación de teclas (Rueda de Desplazamiento + Botón Frontal) para ajustar el color de la iluminación.

III. Tasa de Sondeo

Modo de Ahorro de Energía/Modo con Cable/Modo 2.4G: La tasa de sondeo predeterminada es 1000Hz. Puedes ajustarla a 125Hz, 250Hz, 500Hz o 1000Hz en el software de controladores.

IV. Configuración de DPI

Versión 5G8925: 800 (Rojo), 1600 (Verde), 2400 (Azul, predeterminado), 3200 (Amarillo), 6400 (Rosa), 10,000 (Naranja).

V. Modo de Suspensión

Modo 2.4G: Si el ratón está inactivo durante 3 minutos, entrará en modo de suspensión y las luces LED se apagarán. Al mover el ratón, se despertará automáticamente. Después de 10 minutos de inactividad, el ratón entrará en modo de suspensión profunda y se podrá reactivar presionando cualquier botón.
En el Modo 2.4G, el LED frontal se apagará para ahorrar energía mientras el ratón está en movimiento, y la luz volverá cuando el ratón se detenga (esta función se puede desactivar en el software de controladores).

VI. Carga/Baja Energía/Apagado Automático

Durante la carga, el LED del lado izquierdo parpadeará en azul y se volverá constante cuando esté completamente cargado. Cuando el voltaje caiga por debajo de 3.5V, la luz roja de la rueda de desplazamiento parpadeará. Si el voltaje cae por debajo de 3.2V, el ratón se apagará automáticamente.

Para más ajustes, visita (http://www.machenike.com) para descargar el controlador correspondiente a las diferentes versiones de sensores del "M7 Pro Wireless Mouse" .

FR Instructions d'utilisation

I. Méthodes de Connexion

Mode Filaire : Faites glisser l'interrupteur sur "Mode Filaire", puis connectez la souris via un câble USB.

Mode 2.4G : Faites glisser l'interrupteur sur "Mode 2.4G" pour allumer la souris. La lumière jaune de la molette de défilement clignotera. Après avoir inséré le récepteur dans l'ordinateur, l'effet d'éclairage par défaut sera restauré après un appairage réussi.

S'il n'y a pas de réponse, essayez de réappairer : Retirez d'abord le récepteur, puis maintenez enfoncés la molette de défilement (bouton du milieu) + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. La molette de défilement clignotera rapidement en jaune. Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur (assurez-vous que le récepteur soit à moins de 20 cm de la souris). L'effet d'éclairage par défaut sera restauré après un appairage réussi.

Mode Économie d'Énergie : Faites glisser l'interrupteur sur "Mode Économie d'Énergie 2.4G" pour allumer la souris. La lumière bleue de la molette de défilement clignotera. Après avoir inséré le récepteur dans l'ordinateur et appairé avec succès, la lumière de la molette de défilement s'éteindra.

S'il n'y a pas de réponse, essayez de réappairer : Retirez d'abord le récepteur, puis maintenez enfoncés la molette de défilement (bouton du milieu) + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. La molette de défilement clignotera rapidement en bleu. Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur (assurez-vous que le récepteur soit à moins de 20 cm de la souris). La lumière de la molette s'éteindra après un appairage réussi.

II. Modes d'Éclairage

Mode de Contrôle de l'Éclairage de la Souris : Utilisez la combinaison de touches (Molette de Défilement + Bouton Arrière) pour contrôler le mode d'éclairage : Lumière Fluide (par défaut), Couleur Unie, Clignotement Couleur Unique, Respiration Couleur Unique, Cycle de Respiration Multicolore et Éteindre les Effets d'Éclairage. Utilisez la combinaison de touches (Molette de Défilement + Bouton Avant) pour ajuster la couleur de l'éclairage.

III. Taux d'Interrogation

Mode Économie d'Énergie/Mode Filaire/Mode 2.4G : Le taux d'interrogation par défaut est de 1000Hz. Vous pouvez l'ajuster à 125Hz, 250Hz, 500Hz ou 1000Hz dans le logiciel du pilote.

IV. Paramètres de DPI

Version 5G8925 : 800 (Rouge) 1600 (Vert) 2400 (Bleu, par défaut) 3200 (Jaune) 6400 (Rose) 10 000 (Orange)

V. Mode Veille

Mode 2.4G : Si la souris reste inactive pendant 3 minutes, elle passera en mode veille et les lumières LED s'éteindront. En déplaçant la souris, elle se réactivera automatiquement. Après 10 minutes d'inactivité, la souris entre en mode veille profonde et peut être réveillée en appuyant sur n'importe quel bouton. En mode 2.4G, la LED frontale s'éteindra pour économiser l'énergie pendant que la souris est en mouvement, et la lumière réapparaîtra lorsque la souris s'arrête (cette fonctionnalité peut être désactivée dans le logiciel du pilote).

VI. Charge/Batterie Faible/Extinction Automatique

Lors de la charge, le LED du côté gauche clignotera en bleu et restera fixe une fois complètement chargé. Lorsque la tension descend en dessous de 3.5V, la lumière rouge de la molette de défilement clignotera. Si la tension descend en dessous de 3.2V, la souris s'éteindra automatiquement.

Pour plus de réglages, veuillez visiter (http://www.machenike.com) pour télécharger le pilote correspondant aux différentes versions de capteurs pour la "M7 Pro Wireless Mouse" .

PT Instruções de uso

I. Métodos de Conexão

Modo com Fio: Deslize o interruptor para "Modo com Fio" e conecte o mouse via cabo USB.

Modo 2.4G: Deslize o interruptor para "Modo 2.4G" para ligar o mouse. A luz amarela da roda de rolagem piscará. Após inserir o receptor no computador, o efeito de iluminação padrão será restaurado após o pareamento bem-sucedido.

Se não houver resposta, tente emparelhar novamente: Primeiro, remova o receptor, em seguida, pressione e segure a roda de rolagem (botão do meio) + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no modo de pareamento. A roda de rolagem piscará rapidamente em amarelo. Insira o receptor na porta USB do computador (certifique-se de que o receptor esteja a menos de 20 cm do mouse). O efeito de iluminação padrão será restaurado após o pareamento bem-sucedido.

Modo de Economia de Energia: Deslize o interruptor para "Modo de Economia de Energia 2.4G" para ligar o mouse. A luz azul da roda de rolagem piscará. Após inserir o receptor no computador e emparelhar com sucesso, a luz da roda de rolagem se apagará.

Se não houver resposta, tente emparelhar novamente: Primeiro, remova o receptor, em seguida, pressione e segure a roda de rolagem (botão do meio) + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no modo de pareamento. A roda de rolagem piscará rapidamente em azul. Insira o receptor na porta USB do computador (certifique-se de que o receptor esteja a menos de 20 cm do mouse). A luz da roda de rolagem se apagará após o pareamento bem-sucedido.

II. Modos de Iluminação

Modo de Controle de Iluminação do Mouse: Use a combinação de teclas (Roda de Rolagem + Botão Traseiro) para controlar o modo de iluminação: Luz Fluida (padrão), Cor Sólida, Cor Única Piscante, Cor Única Respiratória, Ciclo Respiratório Multicolorido e Desligar os Efeitos de Iluminação.
Use a combinação de teclas (Roda de Rolagem + Botão Frontal) para ajustar a cor da iluminação.

III. Taxa de Interrogação

Modo de Economia de Energia/Modo com Fio/Modo 2.4G: A taxa de interrogação padrão é de 1000Hz. Você pode ajustá-la para 125Hz, 250Hz, 500Hz ou 1000Hz no software do driver.

IV. Configurações de DPI

Versão 5G8925: 800 (Vermelho) 1600 (Verde) 2400 (Azul, padrão) 3200 (Amarelo) 6400 (Rosa) 10.000 (Laranja)

V. Modo de Suspensão

Modo 2.4G: Se o mouse estiver inativo por 3 minutos, ele entrará no modo de suspensão e as luzes LED se apagarão. Movendo o mouse, ele acordará automaticamente. Após 10 minutos de inatividade, o mouse entra em modo de suspensão profunda e pode ser despertado pressionando qualquer botão.
No Modo 2.4G, o LED frontal será desligado para economizar energia enquanto o mouse estiver em movimento, e a luz retornará quando o mouse parar (essa funcionalidade pode ser desativada no software do driver).

VI. Carregamento/Baixa Energia/Desligamento Automático

Durante o carregamento, o LED do lado esquerdo piscará em azul e ficará estável quando totalmente carregado. Quando a voltagem cair abaixo de 3.5V, a luz vermelha da roda de rolagem piscará. Se a voltagem cair abaixo de 3.2V, o mouse será desligado automaticamente.

Para mais ajustes, visite (http://www.machenike.com) para baixar o driver correspondente às diferentes versões de sensores do "M7 Pro Wireless Mouse" .

IT Istruzioni per l'uso

I. Metodi di Connessione

Modalità con Cavo: Spostare l'interruttore su "Modalità con Cavo", collegare il mouse tramite un cavo USB.

Modalità 2.4G: Spostare l'interruttore su "Modalità 2.4G" per accendere il mouse. La luce gialla della rotellina lampeggerà. Dopo aver inserito il ricevitore nel computer, l'effetto di illuminazione predefinito verrà ripristinato dopo l'accoppiamento riuscito.

Se non c'è risposta, provare a riaccoppiare: prima, rimuovere il ricevitore, quindi tenere premuto la rotellina (pulsante centrale) + pulsante sinistro + pulsante destro per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. La rotellina lampeggerà rapidamente in giallo. Inserire il ricevitore nella porta USB del computer (assicurarsi che il ricevitore sia entro 20 cm dal mouse). L'effetto di illuminazione predefinito verrà ripristinato dopo l'accoppiamento riuscito.

Modalità di Risparmio Energetico: Spostare l'interruttore su "Modalità di Risparmio Energetico 2.4G" per accendere il mouse. La luce blu della rotellina lampeggerà. Dopo aver inserito il ricevitore nel computer e completato l'accoppiamento, la luce della rotellina si spegnerà.

Se non c'è risposta, provare a riaccoppiare: prima, rimuovere il ricevitore, quindi tenere premuto la rotellina (pulsante centrale) + pulsante sinistro + pulsante destro per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. La rotellina lampeggerà rapidamente in blu. Inserire il ricevitore nella porta USB del computer (assicurarsi che il ricevitore sia entro 20 cm dal mouse). La luce della rotellina si spegnerà dopo l'accoppiamento riuscito.

II. Modalità di Illuminazione

Modalità di Controllo dell'Illuminazione del Mouse: Utilizzare la combinazione di tasti (Rotellina + Pulsante Indietro) per controllare la modalità di illuminazione: Luce Fluida (predefinita), Colore Solido, Colore Singolo Lampeggiante, Colore Singolo Respirante, Ciclo Respirante Multicolore e Disattivare gli Effetti di Illuminazione.
Utilizzare la combinazione di tasti (Rotellina + Pulsante Avanti) per regolare il colore dell'illuminazione.

III. Frequenza di Interrogazione

Modalità di Risparmio Energetico/Modalità con Cavo/Modalità 2.4G: La frequenza di interrogazione predefinita è di 1000Hz. È possibile regolarla a 125Hz, 250Hz, 500Hz o 1000Hz nel software del driver.

IV. Impostazioni DPI

Versione 5G8925: 800 (Rosso) 1600 (Verde) 2400 (Blu, predefinito) 3200 (Giallo) 6400 (Rosa) 10.000 (Arancione)

V. Modalità Sospensione

Modalità 2.4G: Se il mouse rimane inattivo per 3 minuti, entrerà in modalità sospensione e le luci LED si spegneranno. Muovendo il mouse si riattiverà automaticamente. Dopo 10 minuti di inattività, il mouse entrerà in modalità di sospensione profonda e potrà essere riattivato premendo un qualsiasi pulsante.
In Modalità 2.4G, il LED anteriore si spegnerà per risparmiare energia quando il mouse è in movimento, e la luce tornerà quando il mouse si ferma (questa funzionalità può essere disattivata nel software del driver).

VI. Ricarica/Bassa Potenza/Spegnimento Automatico

Durante la ricarica, il LED laterale sinistro lampeggerà in blu e diventerà fisso quando completamente carico. Quando la tensione scende sotto i 3.5V, la luce rossa della rotellina lampeggerà. Se la tensione scende sotto i 3.2V, il mouse si spegnerà automaticamente.
Per ulteriori regolazioni, visitare (http://www.machenike.com) per scaricare il driver corrispondente alle diverse versioni del sensore del "M7 Pro Wireless Mouse" .

DE Gebrauchsanweisung

I. Verbindungsmethoden

Kabelmodus: Schieben Sie den Schalter auf "Kabelmodus", und verbinden Sie die Maus mit einem USB-Kabel.

2.4G-Modus: Schieben Sie den Schalter auf "2.4G-Modus", um die Maus einzuschalten. Das gelbe Licht des Scrollrads wird blinken. Nachdem Sie den Empfänger in den Computer eingesteckt haben, wird der Standard-Lichteffekt nach erfolgreicher Kopplung wiederhergestellt.

Wenn keine Reaktion erfolgt, versuchen Sie die Kopplung erneut: Entfernen Sie zunächst den Empfänger, und halten Sie dann das Scrollrad (mittlere Taste) + die linke Taste + die rechte Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Das Scrollrad blinkt schnell gelb. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers (stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger innerhalb von 20 cm von der Maus befindet). Der Standard-Lichteffekt wird nach erfolgreicher Kopplung wiederhergestellt.

Energiesparmodus: Schieben Sie den Schalter auf "2.4G Energiesparmodus", um die Maus einzuschalten. Das blaue Licht des Scrollrads wird blinken. Nach dem Einstecken des Empfängers in den Computer und erfolgreicher Kopplung erlischt das Licht des Scrollrads.

Wenn keine Reaktion erfolgt, versuchen Sie die Kopplung erneut: Entfernen Sie zunächst den Empfänger, und halten Sie dann das Scrollrad (mittlere Taste) + die linke Taste + die rechte Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Das Scrollrad blinkt schnell blau. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers (stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger innerhalb von 20 cm von der Maus befindet). Das Licht des Scrollrads erlischt nach erfolgreicher Kopplung.

II. Beleuchtungsmodi

Maus-Beleuchtungssteuerungsmodus: Verwenden Sie die Tastenkombination (Scrollrad + Zurück-Taste), um den Beleuchtungsmodus zu steuern: Fließendes Licht (Standard), Einzelfarbe, Einzelfarbe blinkend, Einzelfarbe atmend, Mehrfarbiger Atemzyklus und Beleuchtungseffekte ausschalten.

Verwenden Sie die Tastenkombination (Scrollrad + Vorwärts-Taste), um die Beleuchtungsfarbe anzupassen.

III. Abfragerate

Energiesparmodus/Kabelmodus/2.4G-Modus: Die Standard-Abfragerate beträgt 1000Hz. Sie können sie im Treiber-Software auf 125Hz, 250Hz, 500Hz oder 1000Hz anpassen.

IV. DPI-Einstellungen

5G8925 Version: 800 (Rot) 1600 (Grün) 2400 (Blau, Standard) 3200 (Gelb) 6400 (Rosa) 10.000 (Orange)

V. Schlafmodus

2.4G-Modus: Wenn die Maus 3 Minuten lang inaktiv ist, wechselt sie in den Schlafmodus und die LED-Leuchten schalten sich aus. Durch Bewegen der Maus wird sie automatisch wieder aktiviert. Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt die Maus in den Tiefschlafmodus und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.
Im 2.4G-Modus wird die vordere LED ausgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn sich die Maus bewegt, und das Licht kehrt zurück, wenn die Maus anhält (diese Funktion kann in der Treiber-Software deaktiviert werden).

VI. Aufladen/Niedrige Leistung/Automatisches Abschalten

Beim Aufladen blinkt die LED auf der linken Seite blau und leuchtet dauerhaft, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Wenn die Spannung unter 3,5V fällt, blinkt das rote Licht des Scrollrads. Fällt die Spannung unter 3,2V, schaltet sich die Maus automatisch aus.
Für weitere Anpassungen besuchen Sie bitte (http://www.machenike.com), um den entsprechenden Treiber für die verschiedenen Sensorversionen der "M7 Pro Wireless Mouse" herunterzuladen.

PL Instruções de Uso

I. Metody połączenia

Tryb przewodowy: Przesuń przełącznik na "Tryb przewodowy", podłącz mysz za pomocą kabla USB.

Tryb 2.4G: Przesuń przełącznik na "Tryb 2.4G", aby włączyć mysz. Żółte światło na rolce będzie migać. Po włożeniu odbiornika do komputera domyślny efekt świetlny zostanie przywrócony po pomyślnym sparowaniu.

Jeśli nie ma reakcji, spróbuj ponownie sparować: Najpierw wyjmij odbiornik, następnie przytrzymaj rolkę (środkowy przycisk) + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania. Rolka będzie szybko migać na żółto. Włóż odbiornik do portu USB komputera (upewnij się, że odbiornik znajduje się w odległości maksymalnie 20 cm od myszy). Domyślny efekt świetlny zostanie przywrócony po pomyślnym sparowaniu.

Tryb oszczędzania energii: Przesuń przełącznik na "Tryb oszczędzania energii 2.4G", aby włączyć mysz. Niebieskie światło na rolce będzie migać. Po włożeniu odbiornika do komputera i pomyślnym sparowaniu, światło na rolce zgaśnie.

Jeśli nie ma reakcji, spróbuj ponownie sparować: Najpierw wyjmij odbiornik, następnie przytrzymaj rolkę (środkowy przycisk) + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania. Rolka będzie szybko migać na niebiesko. Włóż odbiornik do portu USB komputera (upewnij się, że odbiornik znajduje się w odległości maksymalnie 20 cm od myszy). Światło na rolce zgaśnie po pomyślnym sparowaniu.

II. Tryby podświetlenia

Tryb sterowania podświetleniem myszy: Użyj kombinacji klawiszy (rolka + przycisk do tyłu), aby kontrolować tryb podświetlenia: Światło przepływające (domyślnie), Światło stałe, Migające światło jednokolorowe, Oddychające światło jednokolorowe, Wielokolorowy cykl oddychania i Wyłączenie efektów świetlnych.
Użyj kombinacji klawiszy (rolka + przycisk do przodu), aby dostosować kolor podświetlenia.

III. Częstotliwość odpytywania

Tryb oszczędzania energii/Tryb przewodowy/Tryb 2.4G: Domyślna częstotliwość odpytywania to 1000 Hz. Możesz ją dostosować do 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz lub 1000 Hz w oprogramowaniu sterownika.

IV. Ustawienia DPI

Wersja 5G8925: 800 (Czerwony) 1600 (Zielony) 2400 (Niebieski, domyślnie) 3200 (Żółty) 6400 (Różowy) 10 000 (Pomarańczowy)

V. Tryb uśpienia

Tryb 2.4G: Jeśli mysz pozostanie bezczynna przez 3 minuty, przejdzie w tryb uśpienia, a diody LED zgasną. Poruszenie myszą automatycznie ją wybudzi. Po 10 minutach bezczynności mysz przejdzie w głębokі tryb uśpienia, który można wybudzić naciskając dowolny przycisk.
W trybie 2.4G przednie diody LED zgasną, aby oszczędzać energię, gdy mysz się porusza, a światło wróci, gdy mysz się zatrzyma (tę funkcję można wyłączyć w oprogramowaniu sterownika).

VI. Ładowanie/Niski poziom baterii/Automatyczne wyłączanie

Podczas ładowania, lewa dioda LED będzie migać na niebiesko i świecić ciągłym światłem po pełnym naładowaniu. Gdy napięcie spadnie poniżej 3,5 V, czerwone światło rolki będzie migać, jeśli napięcie spadnie poniżej 3,2 V, mysz automatycznie się wyłączy.

Aby uzyskać więcej opcji dostosowywania, odwiedź (http://www.machenike.com), aby pobrać odpowiednie sterowniki dla różnych wersji czujników "M7 Pro Wireless Mouse".

KO 사용 설명서

I. 연결 방법

유선 모드: 스위치를 "유선 모드"로 설정하고 USB 케이블로 마우스를 연결하세요.

2.4G 모드: 스위치를 "2.4G 모드"로 설정하여 마우스를 켭니다. 스크롤 휠의 노란색 불빛이 깜빡입니다. 컴퓨터에 수신기를 삽입한 후, 페어링이 성공하면 기본 조명 효과가 복원됩니다.

응답이 없을 경우, 페어링을 다시 시도하세요: 먼저 수신기를 제거한 후, 스크롤 휠(가운데 버튼) + 왼쪽 버튼 + 오른쪽 버튼을 3초 동안 누르고 페어링 모드로 진입합니다. 스크롤 휠이 빠르게 노란색으로 깜빡입니다. 컴퓨터의 USB 포트에 수신기를 삽입하세요 (수신기가 마우스에서 20cm 이내에 있는지 확인). 페어링이 성공하면 기본 조명 효과가 복원됩니다.

절전 모드: 스위치를 "2.4G 절전 모드"로 설정하여 마우스를 켭니다. 스크롤 휠의 파란색 불빛이 깜빡입니다. 컴퓨터에 수신기를 삽입하고 페어링이 성공하면 스크롤 휠 불빛이 꺼집니다.

응답이 없을 경우, 페어링을 다시 시도하세요: 먼저 수신기를 제거한 후, 스크롤 휠(가운데 버튼) + 왼쪽 버튼 + 오른쪽 버튼을 3초 동안 누르고 페어링 모드로 진입합니다. 스크롤 휠이 빠르게 파란색으로 깜빡입니다. 컴퓨터의 USB 포트에 수신기를 삽입하세요 (수신기가 마우스에서 20cm 이내에 있는지 확인). 페어링이 성공하면 스크롤 휠 불빛이 꺼집니다.

II. 조명 모드

마우스 조명 제어 모드: (스크롤 휠 + 뒤로 버튼) 조합을 사용하여 조명 모드를 제어할 수 있습니다: 흐르는 빛(기본값), 단색, 깜빡이는 단색, 숨쉬는 단색, 다색 숨쉬기 순환, 조명 효과 끄기.
(스크롤 휠 + 앞으로 버튼) 조합을 사용하여 조명 색상을 조정할 수 있습니다.

III. 폴링 속도

절전 모드/유선 모드/2.4G 모드: 기본 폴링 속도는 1000Hz입니다. 드라이버 소프트웨어에서 125Hz, 250Hz, 500Hz 또는 1000Hz로 조정할 수 있습니다.

IV. DPI 설정

5G8925 버전: 800 (빨강) 1600 (초록) 2400 (파랑, 기본값) 3200 (노랑) 6400 (분홍) 10,000 (주황)

V. 절전 모드

2.4G 모드: 마우스가 3분 동안 유휴 상태일 경우 절전 모드로 전환되며 LED 불빛이 꺼집니다. 마우스를 움직이면 자동으로 깨워집니다. 10분 동안 비활성 상태일 경우 마우스는 깊은 절전 모드로 전환되며, 아무 버튼이나 눌러 깨울 수 있습니다.
2.4G 모드에서 마우스가 움직이는 동안 전면 LED가 꺼져 전력을 절약하며, 마우스가 멈추면 다시 켜집니다(이 기능은 드라이버 소프트웨어에서 비활성화할 수 있습니다).

VI. 충전/저전력/자동 종료

충전 중에는 왼쪽 LED가 파란색으로 깜빡이며, 완전히 충전되면 고정됩니다. 전압이 3.5V 이하로 떨어지면 스크롤 휠의 빨간 불빛이 깜빡입니다. 전압이 3.2V 이하로 떨어지면 마우스가 자동으로 종료됩니다.

더 많은 조정을 위해서는 (http://www.machenike.com)에서 "M7 Pro Wireless Mouse"의 센서 버전에 맞는 드라이버를 다운로드하십시오.

TH คำแนะนำในการใช้งาน

I. วิธีการเชื่อมต่อ

โหมดใช้สาย: เลื่อนสวิตช์ไปที่ "โหมดใช้สาย" เชื่อมต่อเมาส์ด้วยสาย USB
โหมด 2.4G: เลื่อนสวิตช์ไปที่ "โหมด 2.4G" เพื่อเปิดเมาส์ ไฟสีเหลืองที่ล้อเลื่อนจะกระพริบ หลังจากเสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว เอฟเฟกต์ไฟเริ่มต้นจะถูกคืนค่าเมื่อจับคู่สำเร็จ
หากไม่มีการตอบสนอง ให้ลองจับคู่ใหม่: ก่อนอื่นถอดตัวรับสัญญาณออก จากนั้นกดและค้างล้อเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ ไฟล้อเลื่อนจะกระพริบเร็วเป็นสีเหลือง เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับสัญญาณอยู่ภายในระยะ 20 ซม.จากเมาส์) เอฟเฟกต์ไฟเริ่มต้นจะถูกคืนค่าเมื่อจับคู่สำเร็จ
โหมดประหยัดพลังงาน: เลื่อนสวิตช์ไปที่ "โหมดประหยัดพลังงาน 2.4G" เพื่อเปิดเมาส์ ไฟสีฟ้าที่ล้อเลื่อนจะกระพริบ หลังจากเสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์และจับคู่สำเร็จแล้ว ไฟล้อเลื่อนจะดับลง
หากไม่มีการตอบสนอง ให้ลองจับคู่ใหม่: ก่อนอื่นถอดตัวรับสัญญาณออก จากนั้นกดและค้างล้อเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ ไฟล้อเลื่อนจะกระพริบเร็วเป็นสีฟ้า เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับสัญญาณอยู่ภายในระยะ 20 ซม.จากเมาส์) ไฟล้อเลื่อนจะดับลงหลังจากจับคู่สำเร็จ

II. โหมดไฟ

โหมดควบคุมไฟของเมาส์: ใช้ปุ่มลัด (ล้อเลื่อน + ปุ่มย้อนกลับ) เพื่อควบคุมโหมดไฟ: ไหลเวียนของไฟ (ค่าเริ่มต้น), สีเดียว, กระพริบสีเดียว, หายใจสีเดียว, วนลมหายใจหลายสี และปิดเอฟเฟกต์ไฟ
ใช้ปุ่มลัด (ล้อเลื่อน + ปุ่มเดินหน้า) เพื่อปรับสีของไฟ

III. การตั้งค่าโพลล์

โหมดประหยัดพลังงาน/โหมดใช้สาย/โหมด 2.4G: ค่าเ